

直接五线主机操作使用说明

一、功能概述

本系统采用分线接线方式，布线简便，多种外观规格可选择；

主机关键部件采用进口原件，性能稳定；

主机呼叫分机铃声可选，（“叮咚声”或“15首和弦声”，和弦铃声分机大小可调）；

主机与分机双向对讲；

主机可选带刷卡和指纹识别开锁，键盘带LED补光。

二、操作说明


呼叫对讲开锁：访客来访时，在室外主机上直接按需要访问的房号，被呼叫房间的分机立即会发出铃声，同时主机响起回铃声，业主听到铃声后，即可摘起室内话机手柄进行通话，并按开锁键开锁；

添加用户卡：先刷**增加卡**（绿灯闪烁）—再刷**用户卡**（可连续刷多张）—最后再刷**增加卡**确认；

删除用户：先刷**删除卡**（红灯闪烁）—再刷**用户卡**—最后再刷**删除卡**确认；

删除所有用户：先刷**删除卡**—再刷**增加卡**—再刷**删除卡**；

设置管理卡（增加卡、删除卡）：断电后，将主板上的短路块，由原来的**1 2**改插至**2 3**（如图1），再通电，刷第一张为“增加卡”，再刷第二张为“删除卡”，再断电，把短路块调回**1 2**插口，再通电使用；（如图2）



（图1）



（图2）


ID/IC双频刷卡带指纹（带语音提示）

设置管理卡（增加卡、删除卡）：将短路块调到“设置”+“管理卡”插口（如图3），按提示刷“增加卡”，再刷“删除卡”刷好后将短路块调到“正常”+“设置”插口（如图4）


添加用户：先刷**增加卡**（登记用户）—录入指纹（按四次确认）或连续刷需要添加的卡（IC或ID）—提示登记成功；

删除用户：先刷**删除卡**（删除用户）—识别需要删除的指纹或刷需要删除的卡—提示删除成功；

删除所有用户：先刷**删除卡**—再刷**增加卡**—再刷**删除卡**；



（图3）





（图4）

三、常见故障及排除方法

<http://www.szy-d.cn>

常见故障	可能原因	排除方法
不能开锁	1、电锁坏 2、分机开锁开关坏 3、主机到分机的开锁信号线断 4、主机到电源相的LK信号线断 5、电源相或主机的L+L-信号线断	1、更换电锁 2、更换分机开锁开关 3、查主机与分机的4号连接线 4、查主机与电源相的LK连接线 5、查主机或电源相的L+L-与锁的连接线
不能呼叫	1、房号线断 2、分机坏	1、查主机的房号线与分机的B号的连接线路 2、更换分机
不能对讲	检查对讲线路12号	1号线分机通往主机的对讲线 2号线主机通往分机的对讲线

四、各种系统接线方法

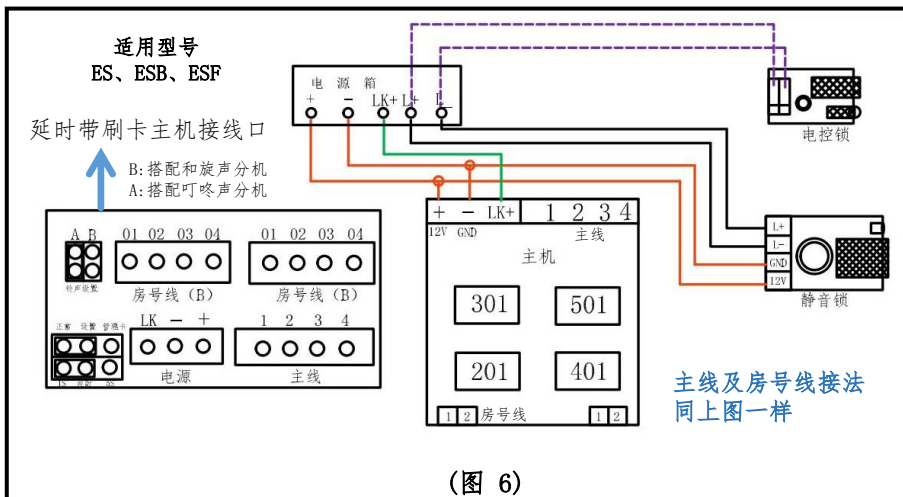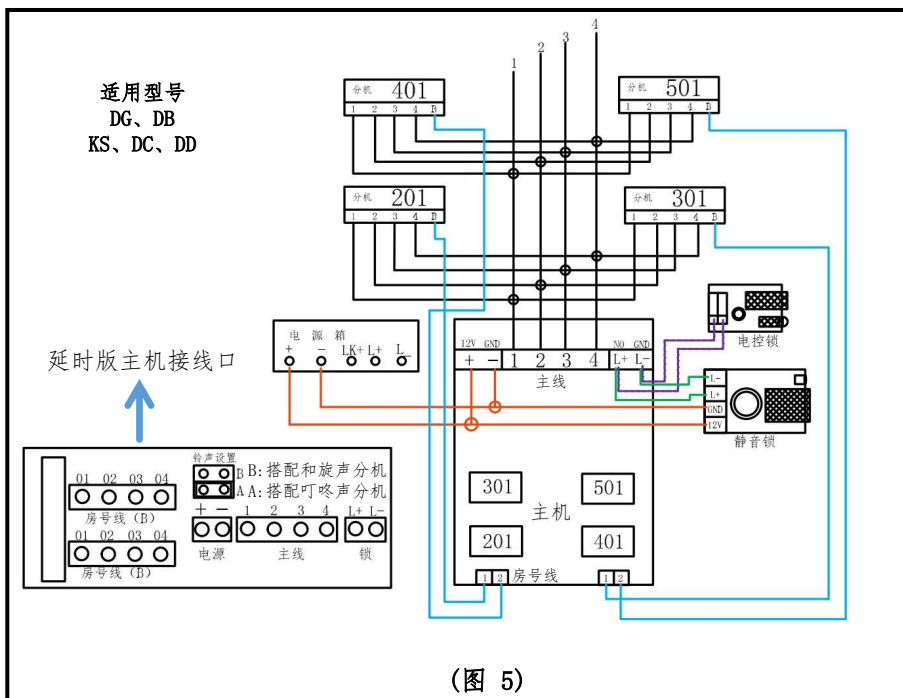

和旋分机可搭配主机：蓝牙版人脸主机、DG延时版本主机、6.5指纹主机、2024版ESB主机
WIFI版五线分机可搭配所有直接五线主机。