

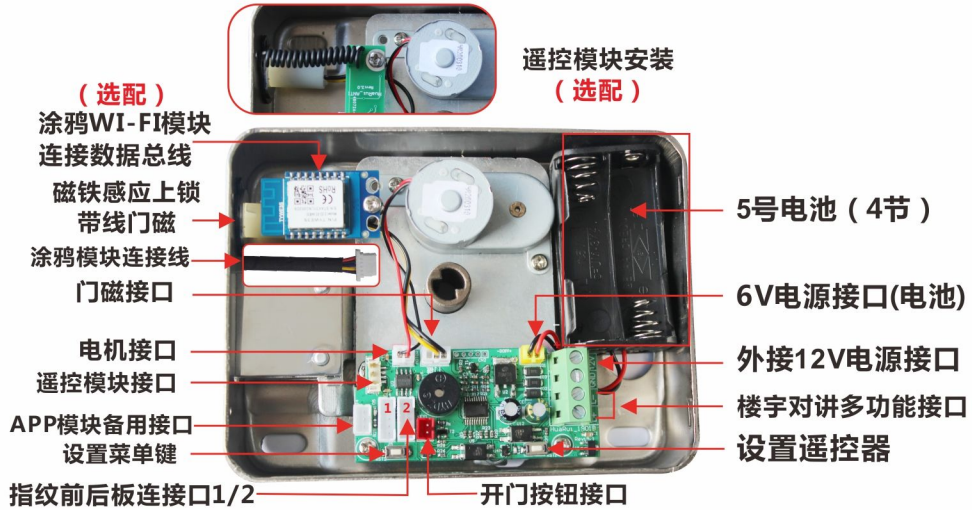


接线图示

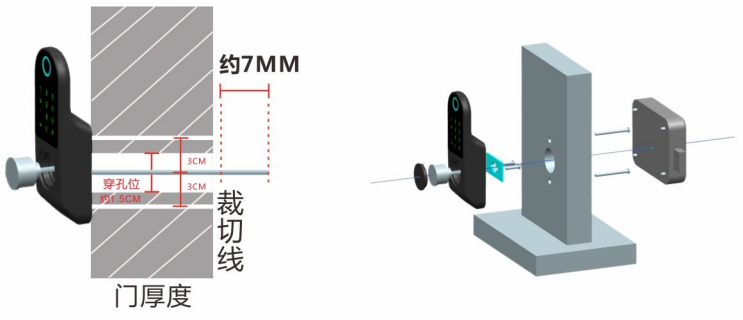

注：WiFi模块、遥控模块可选配，可根据实际用途选配！

安装示意图：请按红色数字顺序安装

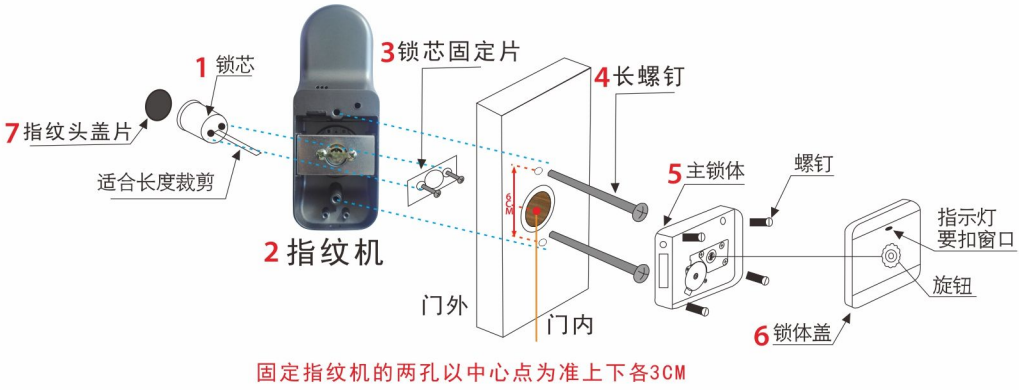

指纹智能公寓锁说明书

(支持涂鸦)

适用于公寓房间门锁、家庭门锁、办公室门锁、铁花门锁等

一、功能与操作说明

1. 开锁信息：指录入的指纹、密码或IC卡信息（包括管理员和普通用户）。
2) “*” 号键：为清除键/后退键；
3) “#” 号键：为确认键或进菜单功能键。

2. 初始状态

- 1) 出厂的管理员初始密码为“123456”，初始状态下任意指纹、IC卡或密码均可以开锁。

二. 进入门锁功能管理



三

1. 管理员设置

- 1) 添加管理员请按“1”
添加管理员请按“1”，请输入管理员信息，录入指纹或密码（指纹录入4次，密码录入6-8位数字2次（888888#），IC卡只需录入1次）

2) 删除管理员信息请按“2”

请输入编号按#号确认（002#）（无法全部删除会保留第一位管理员）

3) 联网设置

- 热点连接请按“1”
智能连接请按“2”(涂鸦)



2.普通用户设置

1)添加用户信息

按“1”语音播报：请输入开锁信息，录入指纹或密码（指纹录入4次，密码录入6-8位数字2次（666666#），IC卡只需录入1次，录入成功后可继续录入其他用户

2)删除用户信息

按“2”语音播报：编号删除请按“1”，全部删除请按“2”，按“1”输入编号（010#）删除成功

3.系统设置

按“3”语音播报：语音设置请按“1”开锁模式请按“2”语言选择请按“3”时间设置请按4”房间号修改请按“5”

1)语音设置：

按“1”语音播报：打开语音请按“1”关闭语音请按“2”按1语音播报：操作成功

2)开锁模式设置

按“2”语音播报：单一开锁请按“1”组合开锁请按“2”按1语音播报：操作成功

3)语言设置

4)时间设置

按“3”语音播报：中文请按“1”英语请按“2”按1语音播报：操作成功
按“4”语音播报：当前时间19年3月4日11点53分请修改，按（1903041153）格式修改，按“#”确认后，操作成功

5)房间号修改

按“5”语音播报：房间号8888,请修改输入正确房间号（4位）按“#”确认操作成功

6)添加/删除遥控◆（在主板背面遥控设置键）

1.添加遥控器：按住遥控设置键，响五声后松开，按一下需要添加的遥控任意键，听到“滴滴滴”三声，表示添加成功。

2.删除遥控器：按住遥控设置键，响五声后松开，按一下需要删除的遥控任意键，听到“滴---”长响一声表示删除成功。

删除所有遥控器：按住“遥控设置键，响十二声松开，即删除所有遥控器。

4、恢复出厂设置(按住设置菜单键8秒听到"滴"一声复位)

四、微信小程序临时密码开锁

微信小程序搜索输入：
DLOCK，找到打开点进去。



微信小程序搜索输入：
DLOCK,找到打开点进去。在第一格输入
房间号8888(系统默认房号)。
在第二格输入管理员密码123456#
（系统初始化密码）。然后点生成密
码，就会出现提示：12位开门临时密
码.密码有效时间为10分钟。

指纹锁日期时间必须要跟手机时间一致才能开锁
(房间号跟管理员密码如有修改过，请使用新的房号跟密码输入)



其他说明

1)采用未授权的开锁信息在5分钟内连续错误输入超过5次，系统自动进入无效输入状态，无效输入状态持续时间为90秒。

2)电压低于4.5V后每次开锁都会自动报警后，报警后门锁可开锁200次，超过次数后每次开锁延时5秒，务必在开锁次数前更换新电池。

3)密码防窥视功能：密码开门时按如下方式输入密码：XXX密码XXX，即可在密码前后增加一些无关码，然后按#确认。密码必须包含在所输入的内容中。

4)每次操作超过10秒没操作动作系统将自动退出。

5)初始化设置：长按后面板初始化按键5秒初始化，初始化完成后所有开锁信息和记录都将清空（谨慎操作）。

技术参数

技术参数	
电源供应	4.5V-6.5V(即4节干电池) 可选换12V电源
典型静态电流	< 50-65毫安
管理员数量	9组
开门方式	指纹、刷卡、密码、微信小程序 (APP涂鸦、遥控可选)
工作电流	>250毫安（驱动能力强）
开门指纹数量	<=100
开门卡片数量	<=100
开门密码数量	<=100
开门遥控数量	<=30
密码长度	6-8位
虚位密码	16位
低压报警电压	4.5±0.2V
工作温度	-10℃ ~ 60℃
相对湿度	20% ~ 93%