

S系列指纹门禁主机操作指导说明



一、产品简介

本系列产品采用新型ARM内核32位微控制器设计，功能强大，稳定可靠，是新一代多功能门禁一体机，可以包括读卡器模式、一体机模式等多种功能，可应用于不同的场合，广泛适用于办公、家庭、别墅、银行、监狱等场所。

二、功能特点


特点	说明
读卡类型	可选同时读125KHz的EM和HID卡
	可选同时读13.56MHz的IC和CPU卡
按键操作	金属透光按键操作
输出方式	具有读卡器专用模式，输出格式可用户调整
开门方式	支持卡加密码、多卡开门方式
管理卡	支持增加卡、删除卡
用户卡容量	10000

三、技术参数

工作电压: DC12-24V	静态电流: $\leq 35\text{mA}$
操作电流: $\leq 100\text{mA}$	环境温度: $-40 \sim 60^{\circ}\text{C}$
环境湿度: $0 \sim 95\%$	开门方式: 指纹, 卡, 密码, 多种组合开门方式

四、安装方法

根据产品尺寸开好孔，用配备的螺钉固定好底壳。将引出线从底壳出线孔穿出，根据需要的功能接线，且包好不用的线，以防短路。接完线后将前壳装到底壳上，拧好螺丝，安装完成。（如下图）

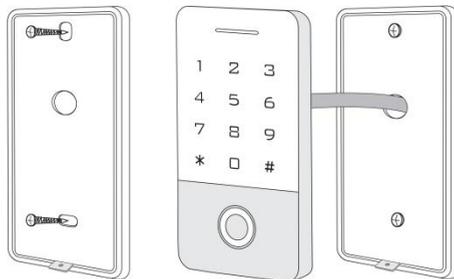

安装示意图

五、接线标功能

线序	颜色	符号	功能描述
1	绿	D0	韦根输入（读卡器模式韦根输出）
2	白	D1	韦根输入（读卡器模式韦根输出）
3	黄	OPEN (BEEP)	出门按钮输入端（读卡器模式蜂鸣器控制输入）
4	红	+12V	电源正极
5	黑	GND	电源负极
6	蓝	NO	继电器常开端
7	紫	COM	继电器公共端
8	橙	NC	继电器常闭端

六、指示灯和蜂鸣器状态

工作状态	指示灯	蜂鸣器
待机模式	红色	
操作成功	绿色	嘀-
操作失败		嘀嘀嘀
管理卡进入时		嘀嘀
管理卡退出时		嘀-
按数字键		嘀
按*键		嘀-
输入开门密码中	红色慢闪	
卡加密码模式读卡后	红色慢闪	
多卡开门读卡未完	红色慢闪	
进入管理主菜单	红色慢闪	
进入设置状态	橙色	
开锁期间	绿色	
蜂鸣器报警	红色快闪	呜呜

七、管理员菜单

7.1 一体机模式设置

7.1.1 设备管理

菜单进入方式：*（管理密码）#			
菜单	参数或操作步骤	功能	默认值
00	(新管理密码)#(重复新管理密码)#	修改管理密码	999999
01	读卡或按指纹两次*	设置增加卡或指纹	
02	读卡或按指纹两次*	设置删除卡或指纹	
03	0#	读卡器模式	1
	1#	一体机模式	
	2#	电器开关模式	
08		WIFI 配对	选配
09	开门密码#(密码4-6位)	公共密码	

7.1.2 增加删除用户

菜单进入方式：*（管理密码）#			
菜单	参数或操作步骤	功能	默认值
11	读卡或按指纹两次...*	连续读卡或按指纹添加用户	...表示 重复前面的所有操作,必须按*键才能退出
	(8或10位格式卡号)#...*	输入卡号添加用户	
	(用户编号)#读卡或按指纹两次...*	指定用户编号读卡或按指纹添加用户	
	(用户编号)#(8或10位格式卡号)#...*	指定用户编号输入卡号添加用户	
	(用户编号)#(用户密码)#...*	指定用户编号增加用户密码	
12	读用户卡按第一枚指纹两次按第二枚指纹两次...*	用户卡绑定指纹(最多两枚)	
13	(用户编号)#(8或10位格式卡号)#(卡数量)#	添加连号卡用户	
删除用户			
21	读卡或按指纹一次...*	通过读卡或按指纹删除1张卡或指纹	...表示 重复前面的所有操作,必须按*键才能退出
	(8或10位格式卡号)#...*	输入卡号删除1张卡	
	(用户编号)#...*	输入用户编号删除1个用户	
20	0000#	删除所有用户	

7.1.3 开门方式

菜单进入方式：*（管理密码）#			
菜单	参数或操作步骤	功能	默认值
31	0#	不能开门	4)
	1#	密码开门	
	2#	卡开门	
	3#	卡（指纹）加密开门	
	4#	卡、指纹或密码开门	
	5#	指纹开门	
	6#	卡加指纹开门	
32	7#	多用户开门（多张卡或多枚指纹	1
	1#	1个用户开锁	
	(2-10) #	连续2-10个用户才能开锁	

7.1.4 高级设置


菜单进入方式：*（管理密码）#			
菜单	参数或操作步骤	功能	默认值
41	(0-300) #	开门时间为0-300S 0为50mS	5
42	0 #	报警时间为0，即不报警	0
	(1-99) #	报警时间1-99分钟	
61	0 #	正常工作模式	0
	1 #	错误超过5次报警	
	2 #	错误超过5次锁死10分钟	
62	0 #	指示灯常灭	1
	1 #	指示灯常亮	
63	0 #	按键灯常灭	1
	1 #	按键灯常亮	
	(2-99) #	按键灯延时2-99秒	
64	0 #	关闭蜂鸣器	1
	1 #	开启蜂鸣器	

7.2 读卡器模式设置


菜单进入方式：*（管理密码）#			
菜单	参数或操作步骤	功能	默认值
00	(新管理密码)#, (重重新管理密码)#	修改管理密码	999999
01	读卡 或 按指纹两次 *	设置增加卡或指纹	
02	读卡 或 按指纹两次 *	设置删除卡或指纹	
03	0#	读卡器模式	1
	1#	一体机模式	
	2#	电器开关模式	
11	按指纹两次 ... *	连续按指纹添加用户	...表示重复前面的所有操作, 必须按*键才能退出
	(用户编号)#按指纹两次 ... *	指定用户编号按指纹添加用户	
21	按指纹一次 ... *	通过按指纹删除1指纹	...表示重复前面的所有操作, 必须按*键才能退出
	(用户编号)# ... *	输入用户编号删除1个用户	
20	0000#	删除所有用户	
42	0 #	设置报警时间为0, 即不报警	0
	(1-99) #	设置报警时间1-99分钟	
51	(0-15) #	设备号	0
52	(26-34) #	读卡输出26至34 Wiegand格式	6
53	0#	单键 4位Wiegand	0
	1 #	单键 8位Wiegand	
	2#	4-6按键+#键缓冲Wiegand输出	

八、接线图


8.1 普通电源接线图

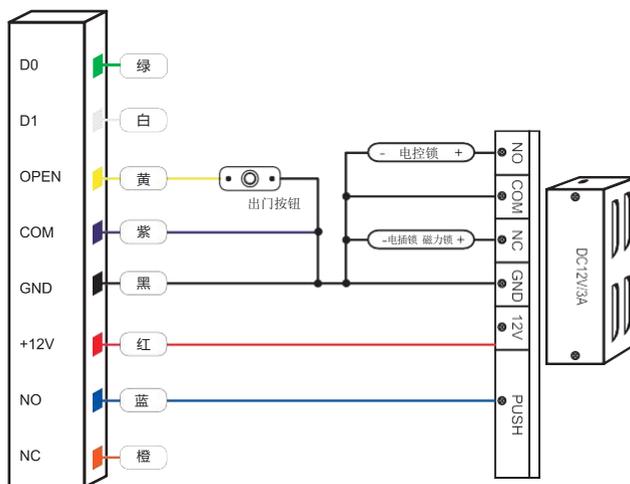

8.2 门禁专用电源接线图

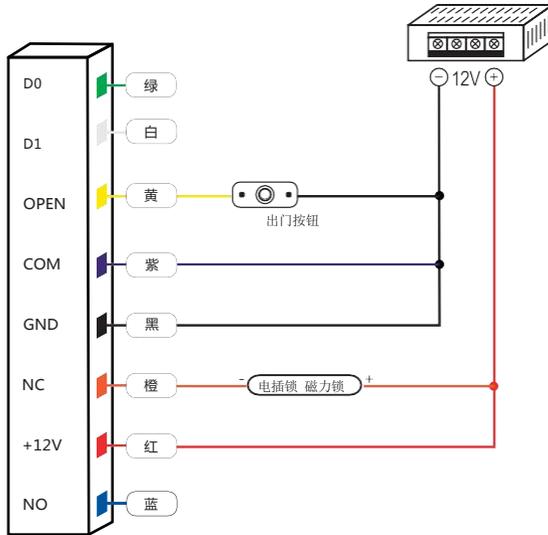

8.3 读卡器接线图

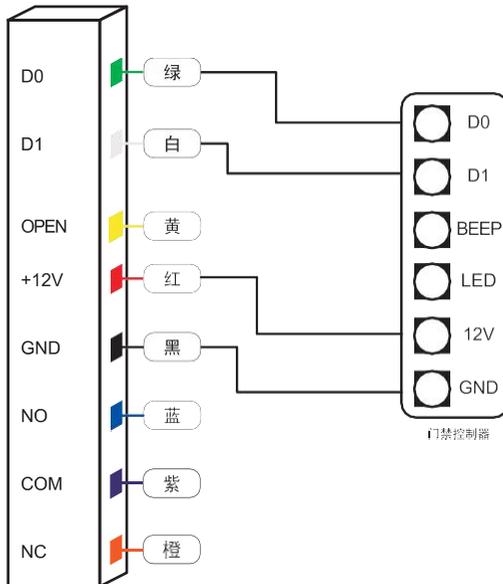

九、管理卡或密码操作

9.1增加卡操作

读增加卡，读用户卡，读用户卡，...，读增加卡

说明：增加卡主要用于快速连续添加用户卡，第一次读增加卡，响“嘀嘀”两短声，指示灯变为橙色，表示进入添加用户卡状态，第二次读增加卡，响“嘀-”一长声，指示灯变为红色，表示退出添加用户卡状态

9.2删除卡操作

读删除卡，读用户卡，读用户卡，...，读删除卡。

说明：删除卡主要用于快速连续删除用户卡，第一次读删除卡，响“嘀嘀”两短声，指示灯变为橙色，表示进入删除用户卡状态，第二次读删除卡，响“嘀-”一长声，指示灯变为红色，表示退出删除用户卡状态

十、用户操作

10.1修改用户密码

用卡修改用户密码：

按 * 读卡 原用户密码 # 新用户密码 # 重复新用户密码

说明：与卡配套的初始密码均为1234，但不能开门，修改为其它密码后方可开门

指纹修改用户密码：

按 * 指纹 原用户密码 # 新用户密码 # 重复新用户密码

说明：与指纹配套的初始密码均为1234，但不能开门，修改为其它密码后方可开门

用用户编号修改用户密码：

按 * 用户编号 # 原用户密码 # 新用户密码重复新用户密码 #

说明：用此方式修改用户密码，必须先知道用户编号，用户编号需要从管理员那里获取。
用户密码不能为初始密码1234

十一、其它操作

11.1取消报警

按 读管理卡 或 读有效用户卡 或 有效指纹 或 管理密码 #

说明：当出现报警时，蜂鸣器会响“呜，呜，...”报警声，通过读有效卡和管理密码可以取消报警。

11.2恢复出厂设置

当忘记管理密码后，或者当用户随意调乱各种参数后，可以通过恢复出厂设置来回到正常情况，操作如下：

断开电源→通电→当指示灯为“橙色”时按一下#键（或按出门按钮不动，接通电源1秒以上），响“嘀嘀”两声后松开，管理密码即恢复为999999，同时机器参数恢复为出厂设置，具体的默认值见附表，其它卡和密码信息不会被删除。