


编码方法（5）

本编码方式每层 20 户、最大 51 层，**第 51 层只能 16 户**

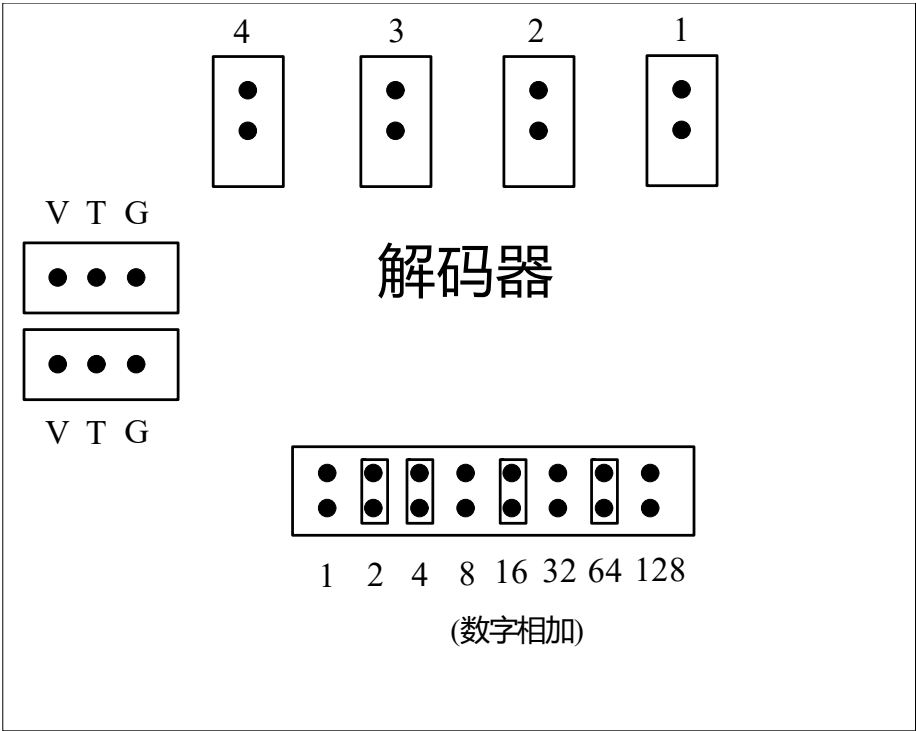

插针分配见上图。插针编码的数字代表解码器地址（序号），

图中解码器序号 = 64 + 16 + 4 + 2 = 86。解码器序号和房号的对应关系见下表。

现场安装时，解码器的编码可以对照表格或使用公式算出。算法如下：

某层的解码器起始地址 = (楼层号 - 1) × 5 + 1。

例如：32 层解码器起始地址 = (32 - 1) × 5 + 1 = 156，

安装在 32 层解码器地址则为 156、157、158、159、160

对应房号为 3201 - 3204、3205 - 3208、3209 - 3212、

3213 - 3216、3217 - 3220。

解码器地址和房号的对应关系表

楼层号	房号 01 - 04	房号 05 - 08	房号 09 - 12	房号 13 - 16	房号 17 - 20
51	解码器 251	解码器 252	解码器 253	解码器 254	不能用
...	...	...	...	...	...
08	解码器 36	解码器 37	解码器 38	解码器 39	解码器 40
07	解码器 31	解码器 32	解码器 33	解码器 34	解码器 35
06	解码器 26	解码器 27	解码器 28	解码器 29	解码器 30
05	解码器 21	解码器 22	解码器 23	解码器 24	解码器 25
04	解码器 16	解码器 17	解码器 18	解码器 19	解码器 20
03	解码器 11	解码器 12	解码器 13	解码器 14	解码器 15
02	解码器 06	解码器 07	解码器 08	解码器 09	解码器 10
01	解码器 01	解码器 02	解码器 03	解码器 04	解码器 05

解码器 01 ... 解码器 254 代表解码器编成的地址（序号）