

编码方式 (2)


本编码方式房号码为三位,范围 101 到 964 , 即楼层为 1 到 9 层,房号为 01-64。

插针分配见图, 本方式分机编号规则如下:

楼层由右边 4 对插针来选择; 房号 = 4× “房号基数” + 端子号

图中楼层是 2, “房号基数” 是 4, 如果分机接在端子 2 上, 那么这个分机的房号 = $4 \times “4” + 2 = 18$, 这个分机的号码则为 218。

如果每层的分机不超过 4 个, 那么编码时不考虑倍数 (“房号基数” 全部不插短路块)。对分机的编码就很简单。

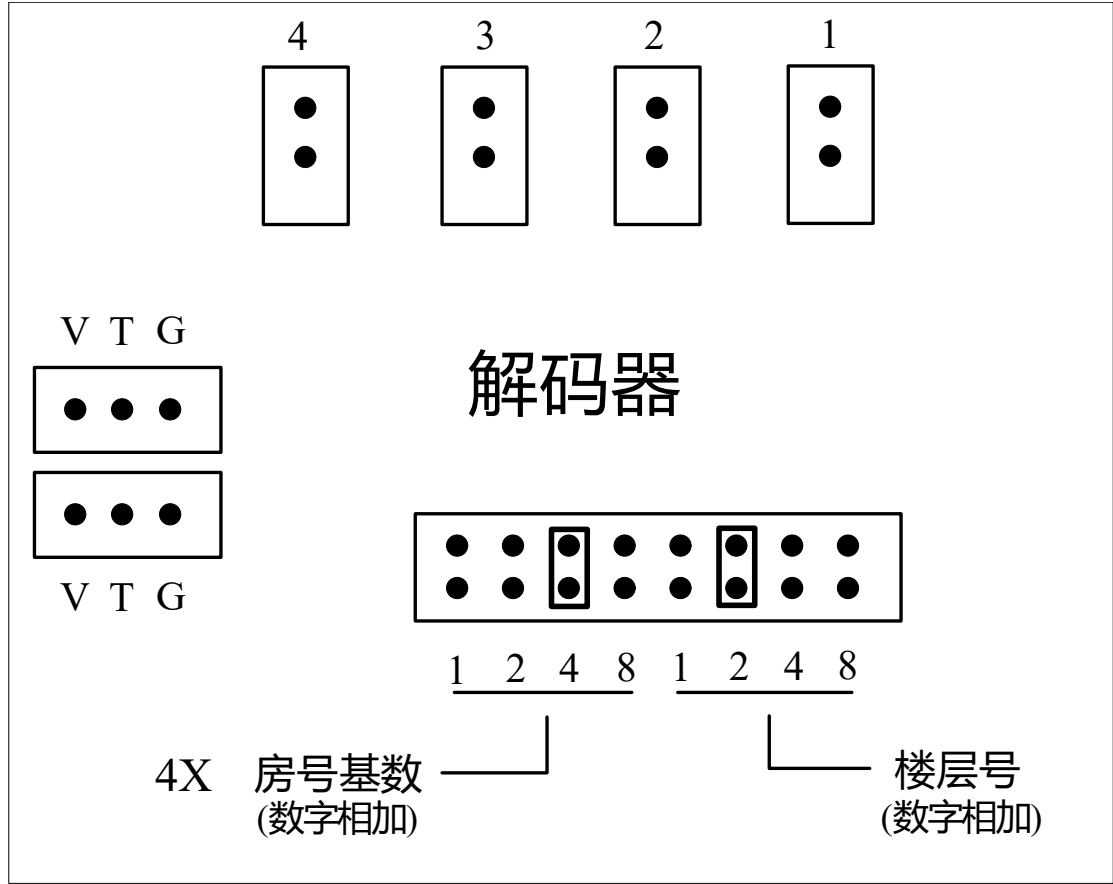

- 注: 1 当房号等于或超过 05 时, “房号基数” 插针需对应地插上短路块。
- 2 楼层由右边 4 对插针来选择。如 3 楼, 用 3 表示。将楼层插针对应的数字 1 和 2 插上短路块。
- 3 房号由 4× “房号基数” + 端子号, 来选择;如 3 楼 1 号房, 用 301 表示; (由于 1 号房是在 4 号房范围以内, 所以 “房号基数” 插针不插短路块)。楼层号调成 3 后将分机插在接线端口 1 上, 即完成。

