


编码方式 (3)

本编码方式房号码为三位，范围 011 到 798，即楼层为 01 到 79 层，房号为 1-8
插针分配见图。本编码方式的楼层由 4 对个位插针和 3 对十位插针共 7 对插针完成，房号由 1 对“房号范围”插针控制，当这一插针不插短路块时，解码器端子 1 至 4 分别对应房号是 1 至 4，当这一插针插上短路块时，解码器端子 1 至 4 分别对应房号是 5 至 8。图中若有一分机接在端子 4 上，则这一分机房号为 128。

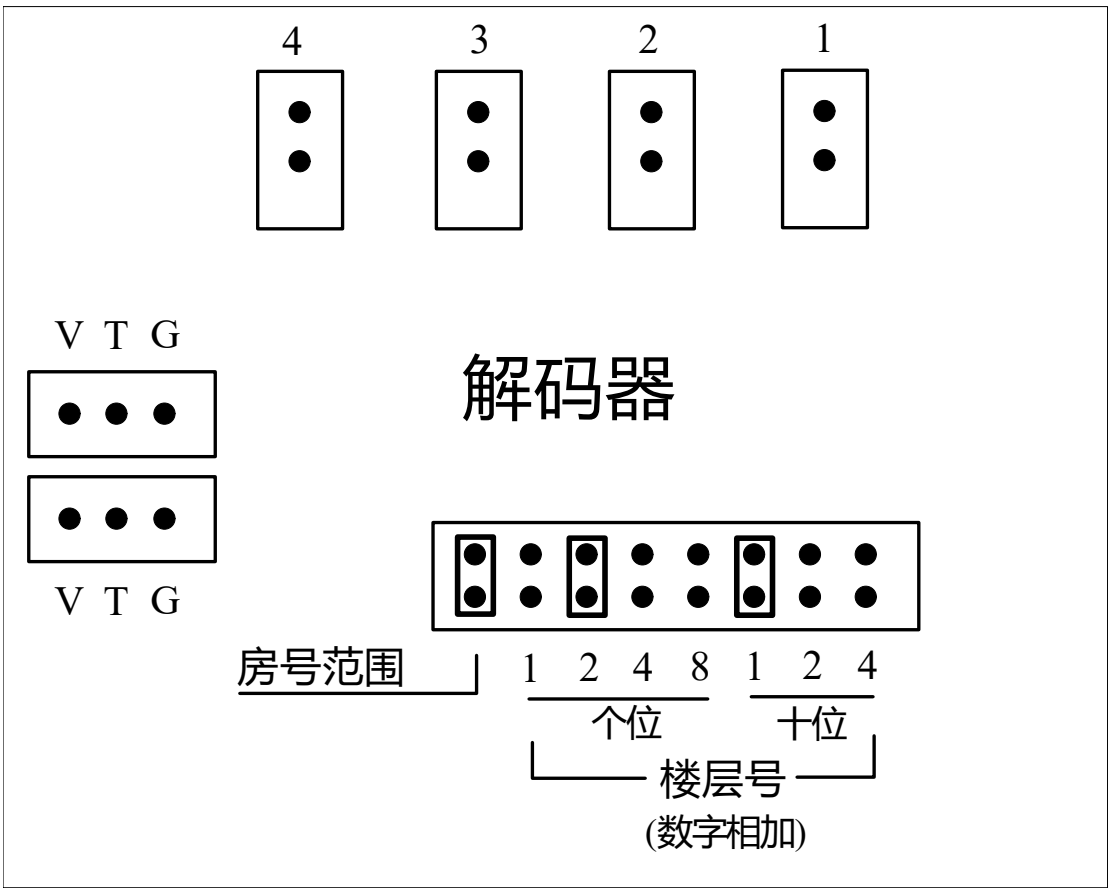

- 注：1 当房号是 5 至 8 时，“房号范围”插针需插上短路块。
- 2 楼层号由个位和十位的插针来选择。如 3 楼，用 03 表示。即个位是 3；十位是 0。将个位插针对应的数字 1 和 2 插上短路块，十位则不用插短路块。
- 3 房号由对应的接线端子来选择。如 3 楼 1 号房，用 031 表示；(由于 1 号房是在 4 号房范围以内，所以“房号范围”插针不插短路块)。楼层号调成 03 后将分机插在接线端口 1 上，即完成。