

编码方式（7）


本编码方式房号码为四位，范围0101到3916，即楼层为01到39层，房号为01-16。

插针分配见图，本方式分机编号规则如下：

楼层由个位和十位的插针来选择；房号 = $4 \times$ “房号基数” + 端子号

图中楼层是21，“房号基数”是1，如果分机接在端子4上，那么这个分机的房号 = $4 \times “1” + 4 = 8$ ，这个分机的号码则为2108。

如果每层的分机不超过4个，那么编码时不考虑倍数（“数字X4”全部不插短路块）。对分机的编码就很简单。

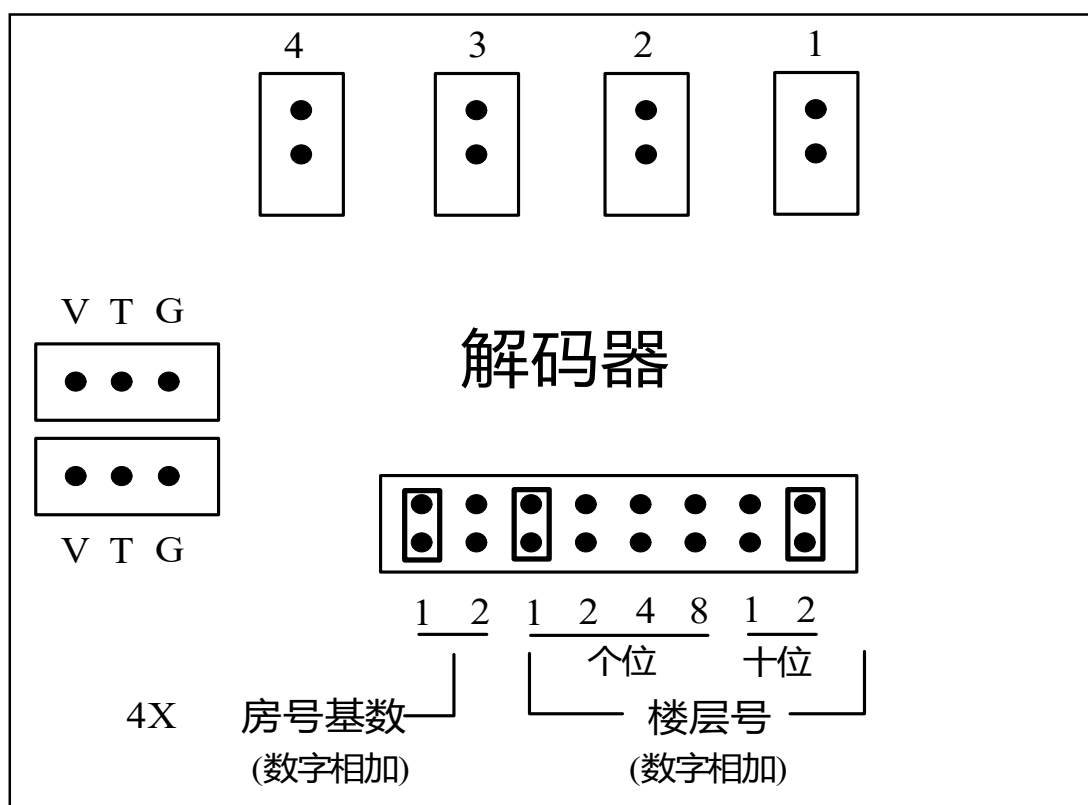

注：1 **当房号等于或超过05时，“房号基数”插针需对应地插上短路块。**

2 **楼层由个位和十位的插针来选择。**如3楼，用03表示。即个位是3；十位是0。将个位插针对应的数字1和2插上短路块，十位是0所以不用插短路块。

3 **房号由 $4 \times$ “房号基数” + 端子号，来选择**；如3楼1号房，用0301表示；（由于01号房是在04号房的范围内，所以“房号基数”插针不插短路块）。楼层号调成03后将分机插在接线端子1上，即完成。