

编码方式 (9)


本编码方式房号码为四位，范围 0101 到 1932，即楼层为 01 到 19 层，房号为 01-32。

插针分配见图，本方式分机编号规则如下：

楼层由个位和十位的插针来选择；房号 = 4×“房号基数” + 端子号

图中楼层是 16，“房号基数”是 5，如果分机接在端子 1 上，那么这个分机的房号 = $4 \times “5” + 1 = 21$ ，这个分机的号码则为 1621。

如果每层分机不超过 4 个，那么编码时不考虑倍数（“房号基数”全部不插短路块）。对分机的编码就很简单。

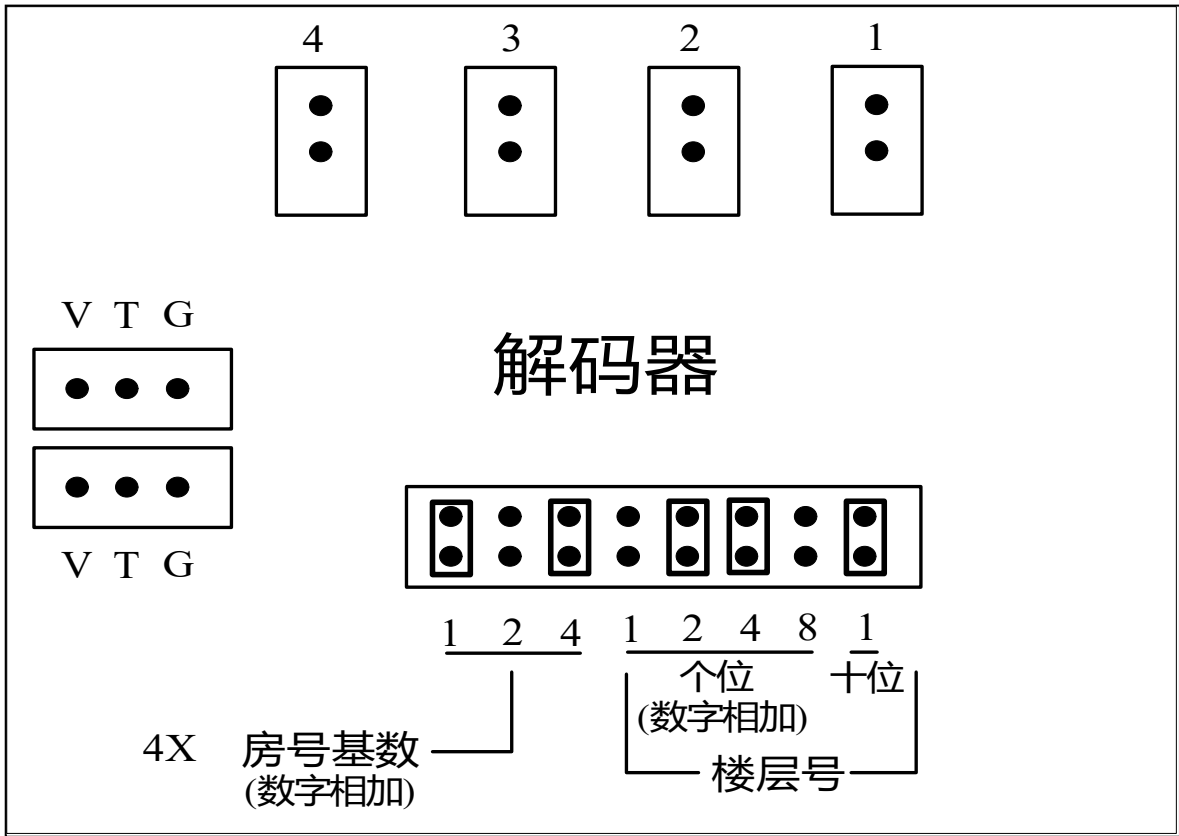

注：1 **当房号等于或超过 05 时，“房号基数”插针需对应地插上短路块。**

2 **楼层由个位和十位的插针来选择。**如 3 楼，用 03 表示。即个位是 3；十位是 0。将个位插针对应的数字 1 和 2 插上短路块，十位是 0 所以不用插短路块。

3 **房号由 4×“房号基数” + 端子号来选择。**如 3 楼 1 号房，用 0301 表示；（由于 01 号房是在 04 号房的范围内，所以“房号基数”插针不插短路块）。楼层号调成 03 后将分机插在接线端子 1 上，即完成。